


# HOW TO FIT THE MODULAR STORAGE SYSTEM

## Assembly Instructions



### TOOLS REQUIRED:

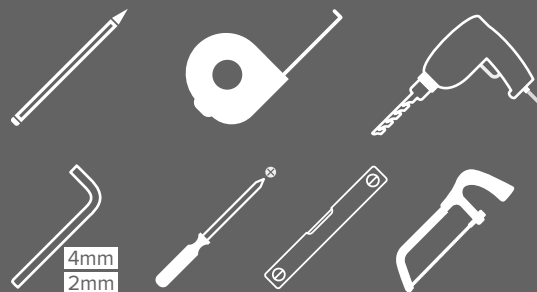

⚠ Please check your opening for any hidden electrical wires and water pipes before / screwing.

⚠ Screws not supplied. Use suitable screws and plugs.

V1

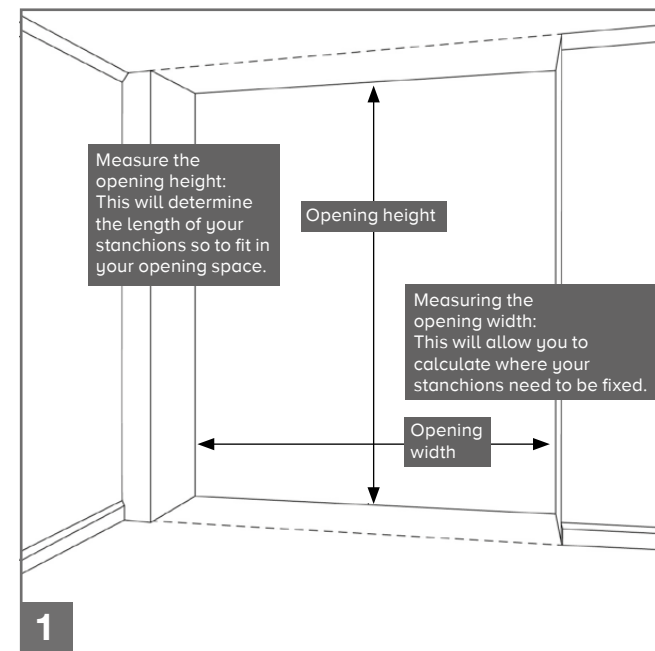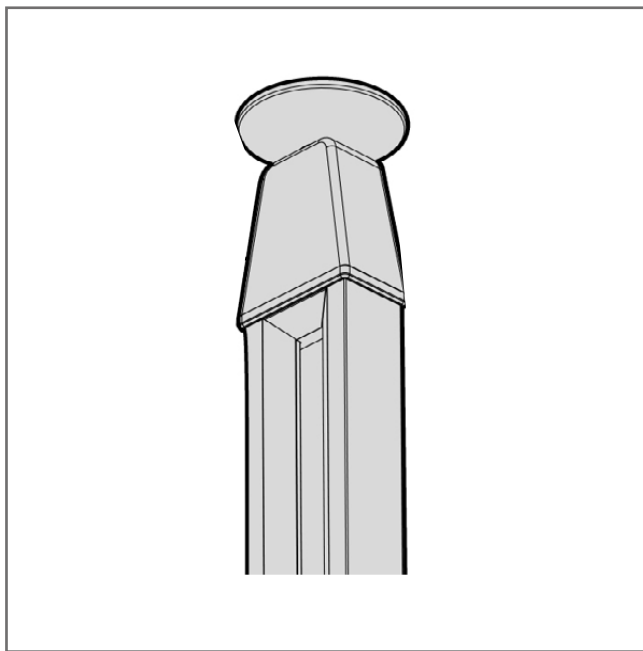

## How to divide your space for the modular storage systems.

Components come in different widths depending on what kit you have purchased. But no matter what size, the same rules apply:


$$\text{Component width} + 25\text{mm} = \text{Stanchion spacing (centre to centre)}$$

### FOR EXAMPLE:


For a 500 wide component measure 525mm from centre point to centre point for each stanchion.

# CUTTING/ADJUSTING THE STANCHIONS




*If you need to cut down the stanchions for any reason, follow the next steps*

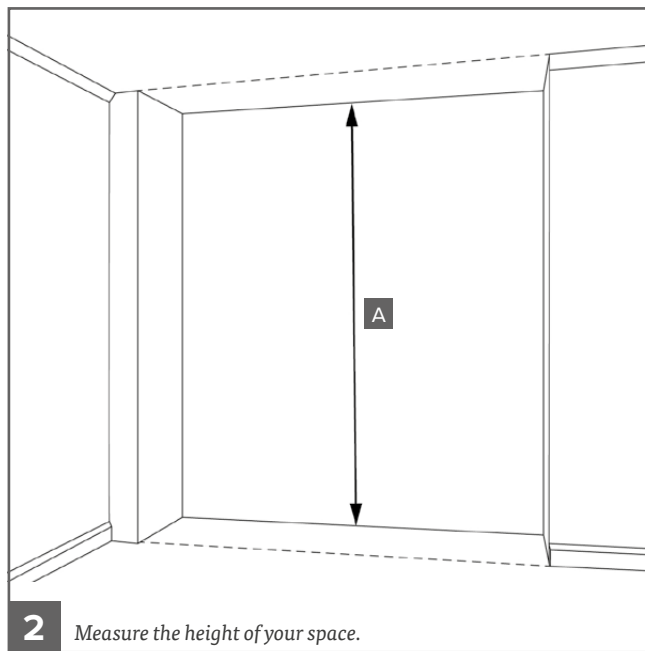

Floor to ceiling  
Opening height "A" - 72mm = Stanchion cut length

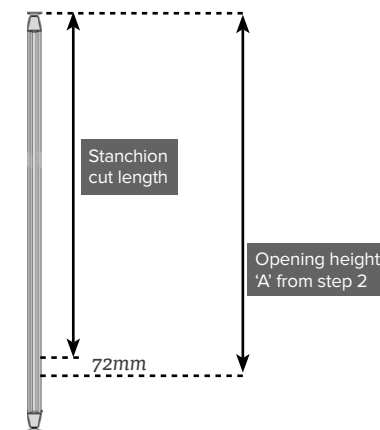


Floor to wall  
Opening height "A" - 72mm = Stanchion cut length

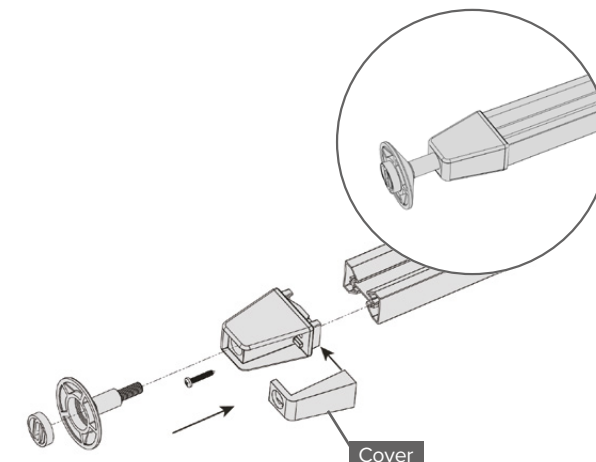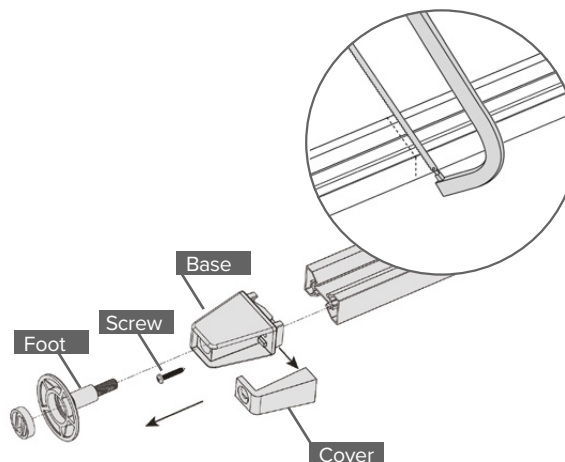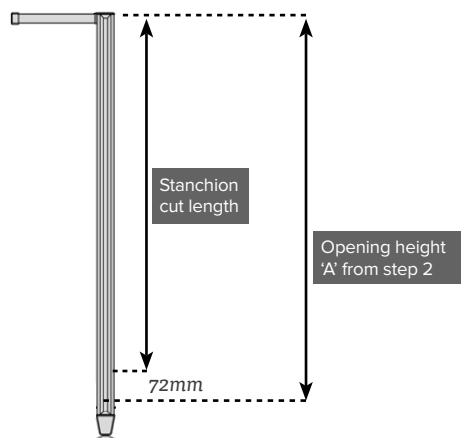


# FLOOR TO WALL STANCHIONS

## Assembly & fitting guide

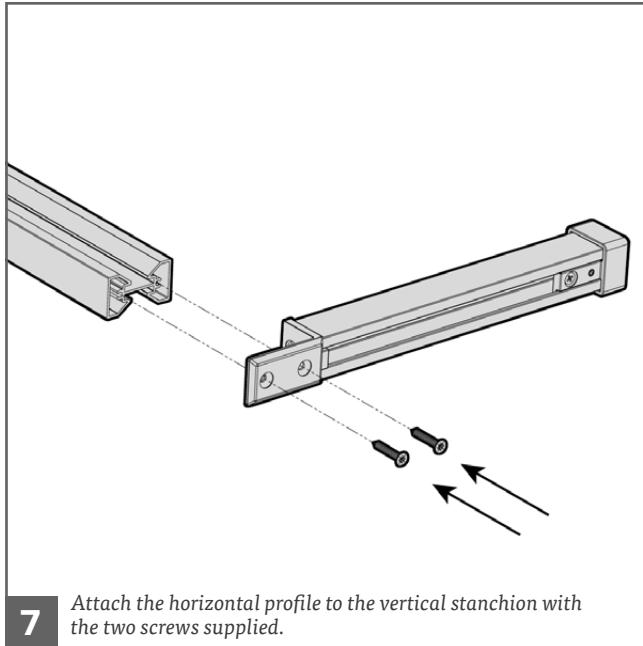


**7** Attach the horizontal profile to the vertical stanchion with the two screws supplied.

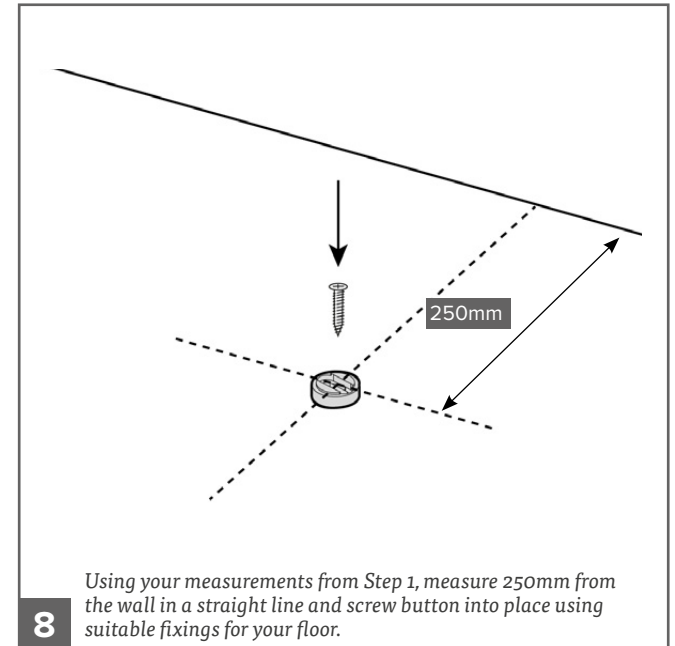


**8** Using your measurements from Step 1, measure 250mm from the wall in a straight line and screw button into place using suitable fixings for your floor.


**Tip:**  
Screw the foot into the body to ensure all stanchions will be at the same height.

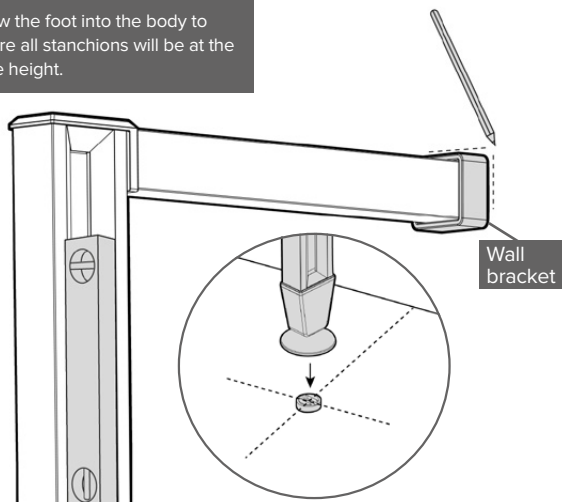




**9** Place the stanchion on the button. Level up from the side of the stanchion and mark the floor.

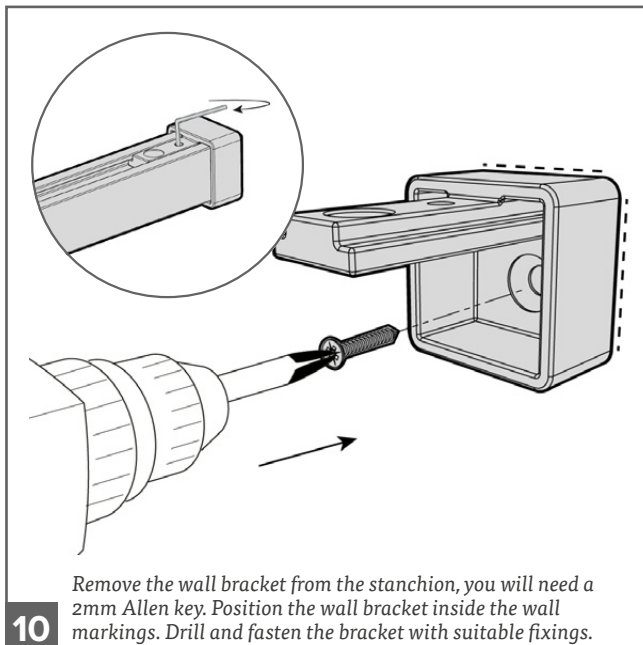

**10** Remove the wall bracket from the stanchion, you will need a 2mm Allen key. Position the wall bracket inside the wall markings. Drill and fasten the bracket with suitable fixings.

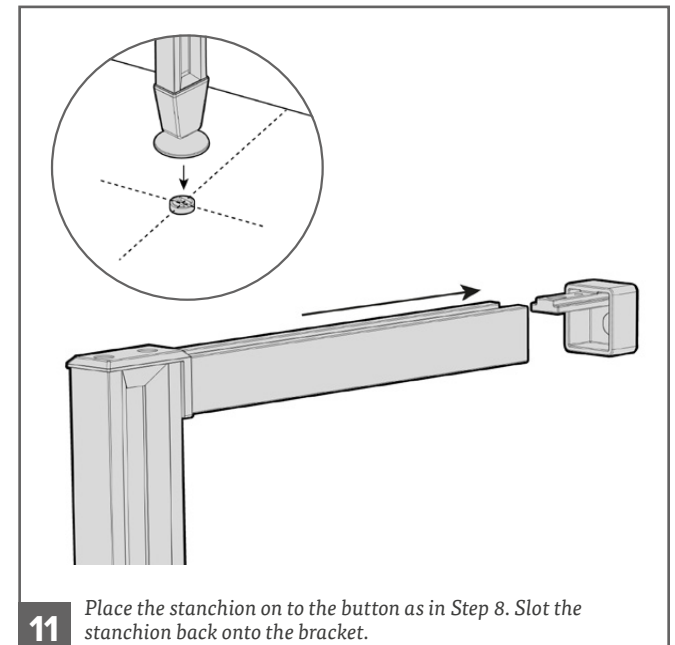


**11** Place the stanchion on to the button as in Step 8. Slot the stanchion back onto the bracket.

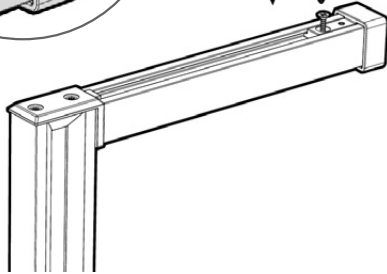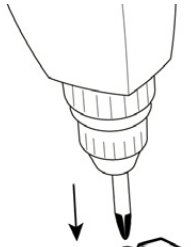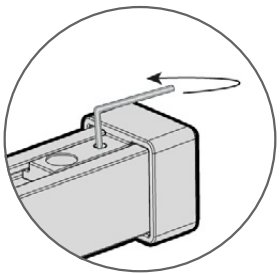





Lock the stanchion into the wall bracket with the grub screw. The wall bracket allows for 15mm adjustment. Screw in the supplied screw into the pilot hole to secure the whole installation. Repeat for each floor to wall stanchion.

12

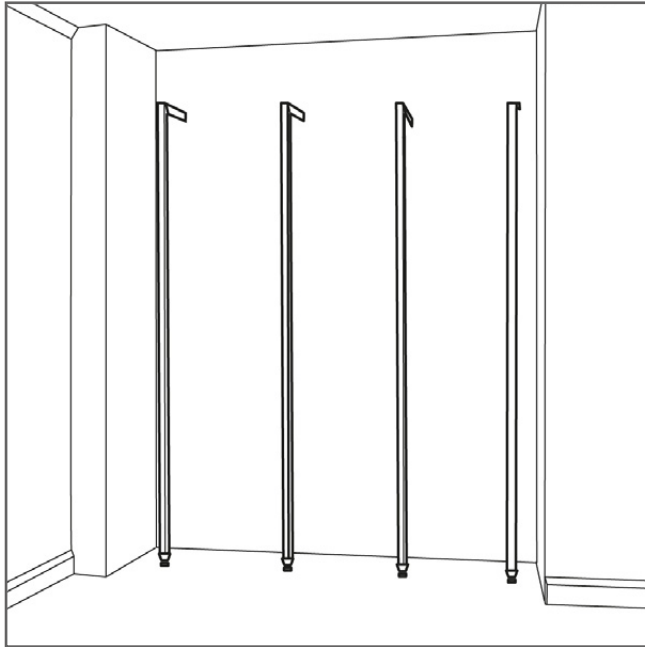





# FLOOR TO CEILING STANCHIONS

## Assembly & fitting guide

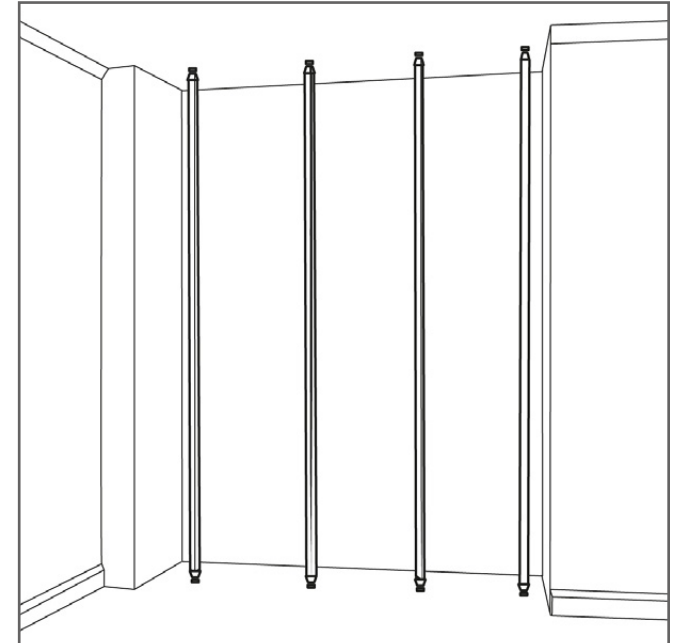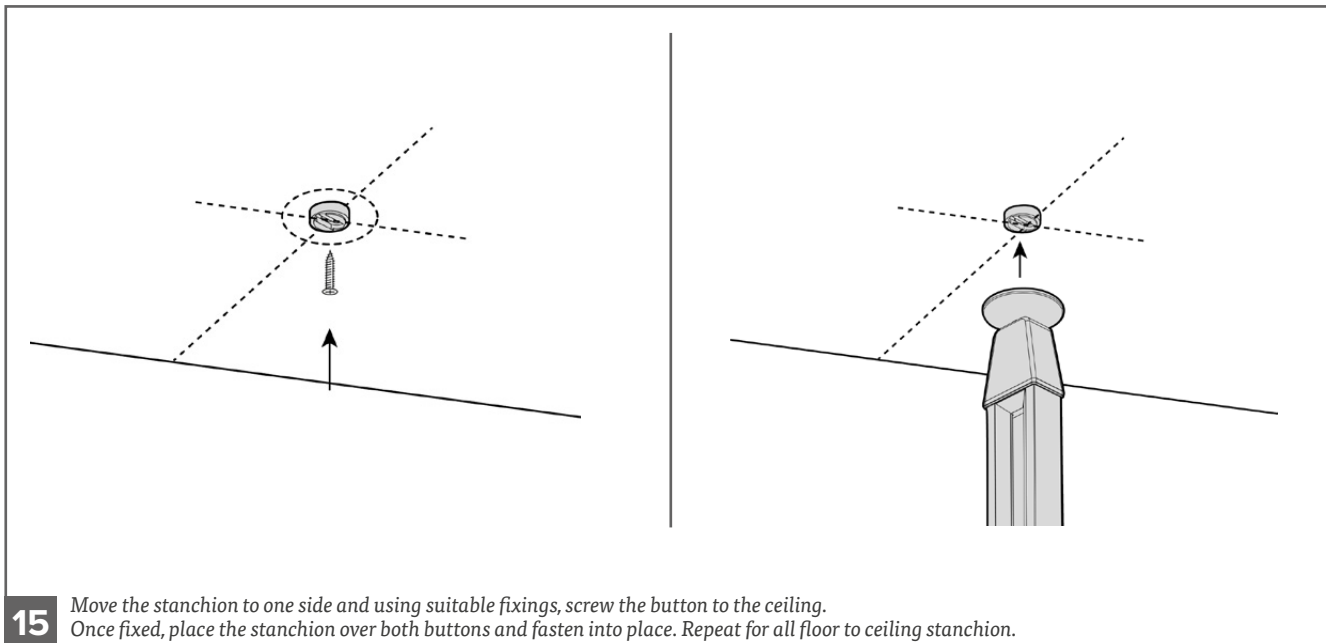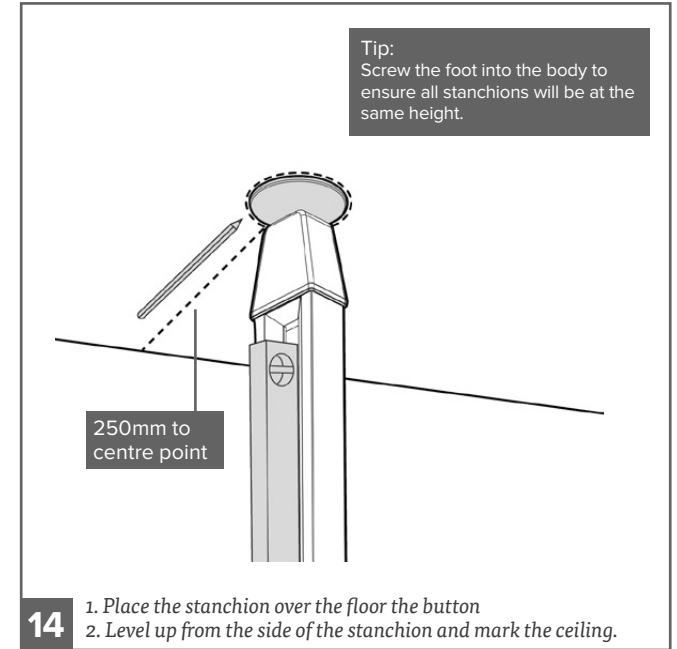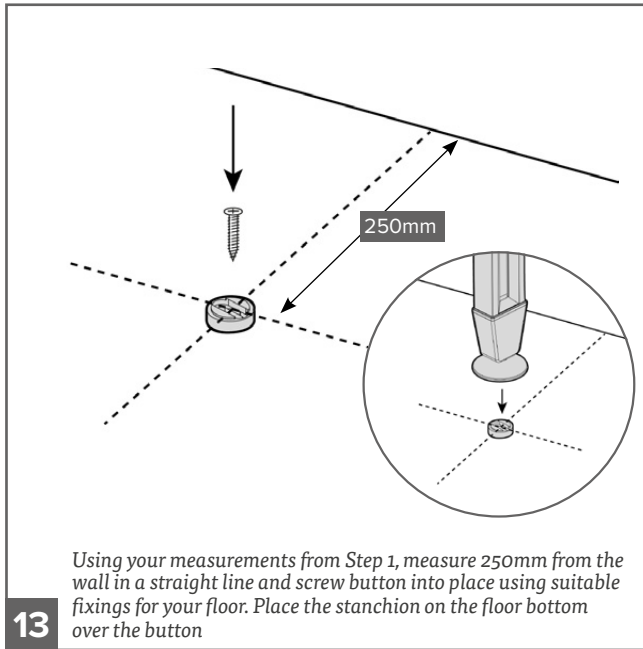


# HANGER BARS

## Assembly & fitting guide

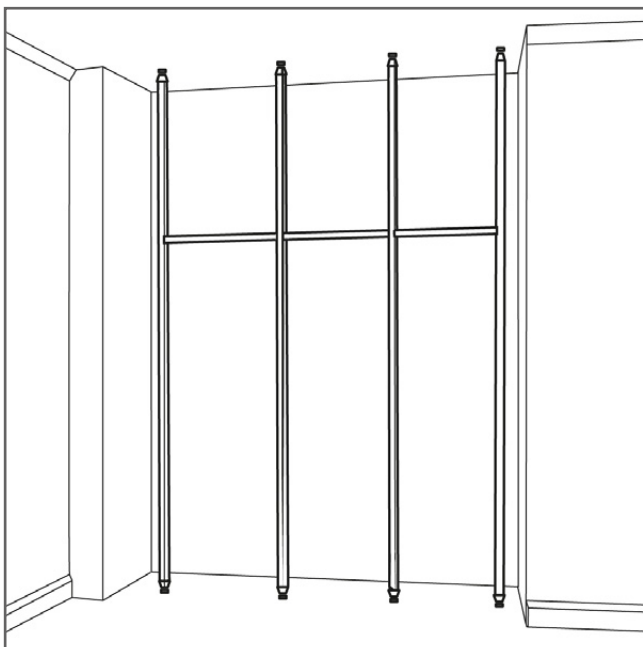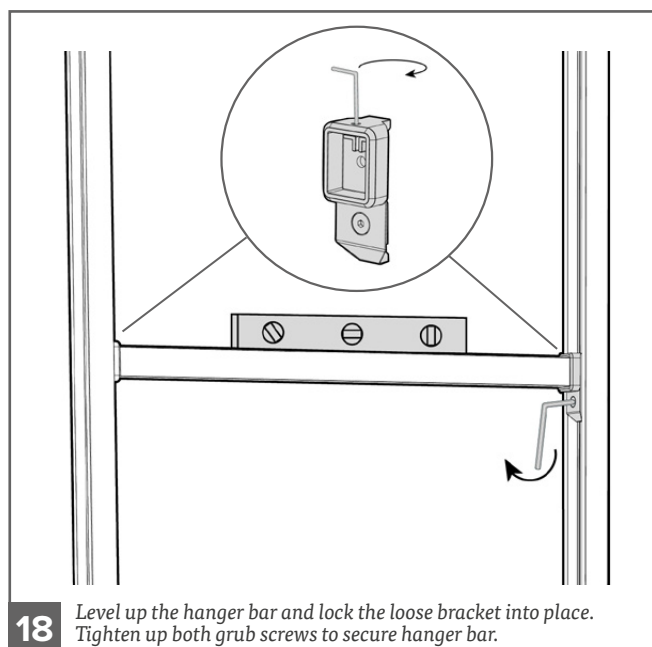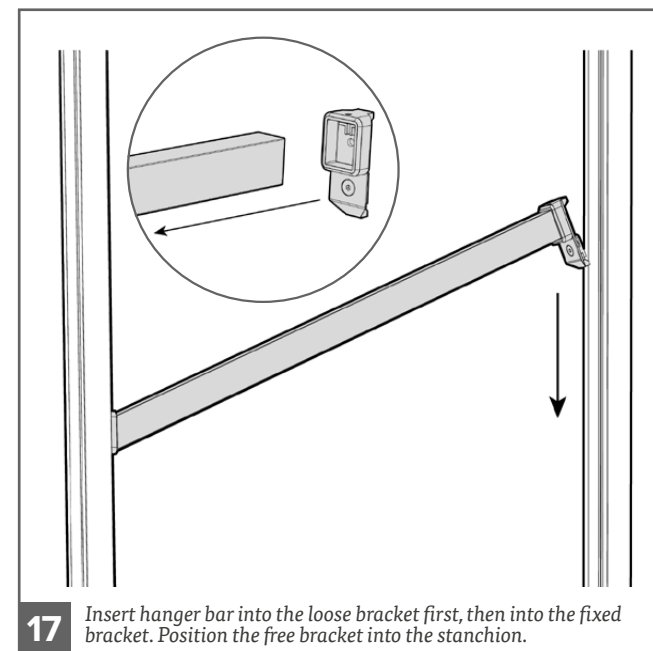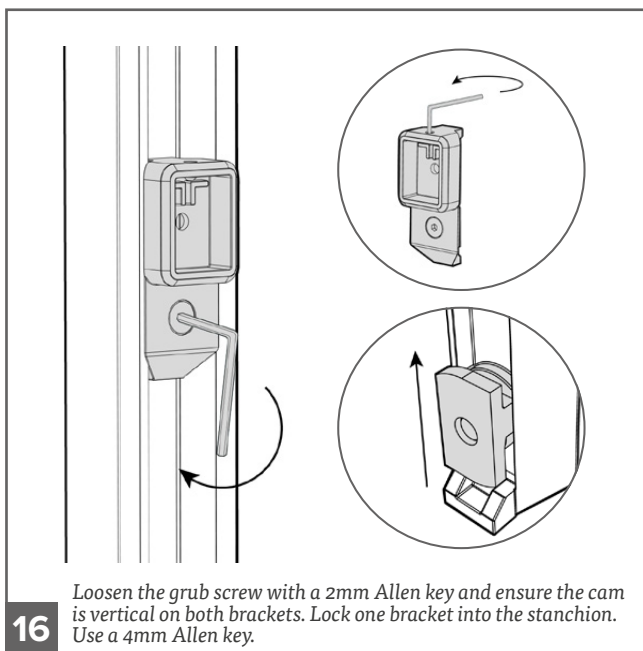


# SHELF & SHELF BRACKETS


## Assembly & fitting guide

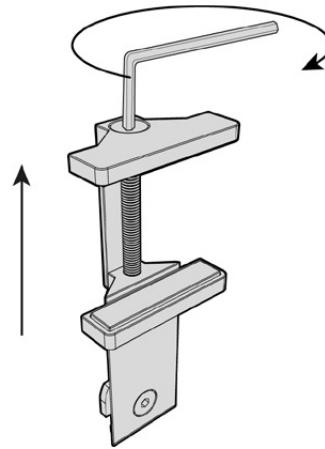


**19** Open both brackets by using a 4mm Allen key.

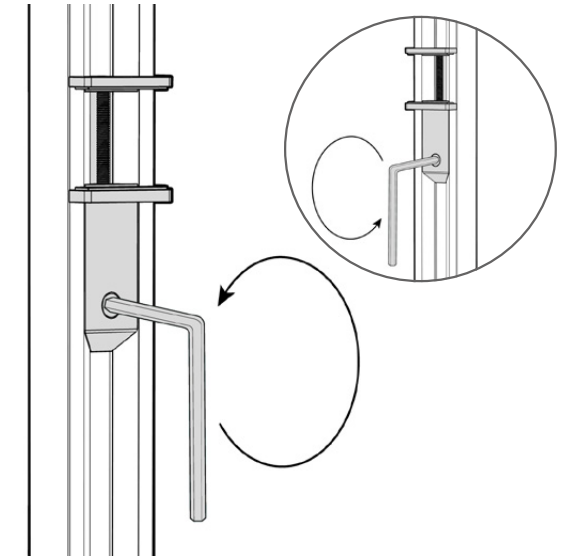


**20** Position and lock both brackets into the stanchion. Use a 4mm Allen key.

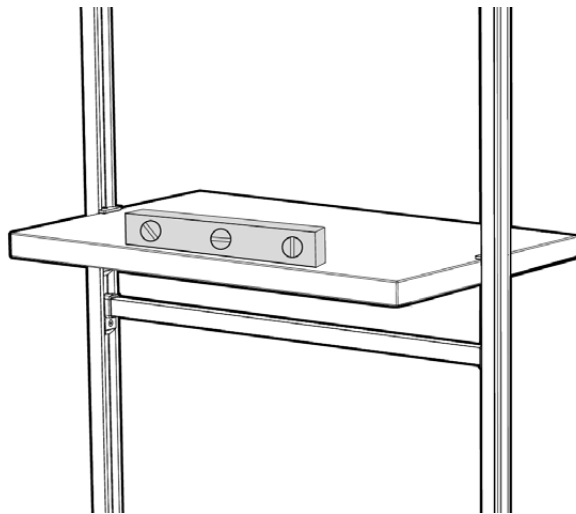

**21** Insert the shelves into the brackets and level up by slightly loosening 1 screw at a time (see Step 18).

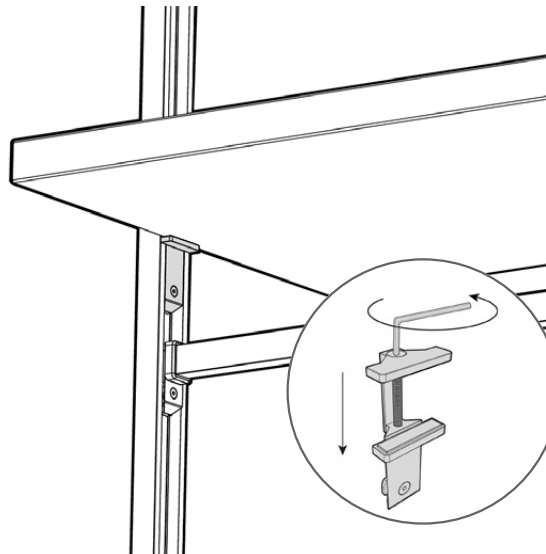


**22** Secure the shelf into place by tightening the top bolt of the bracket.

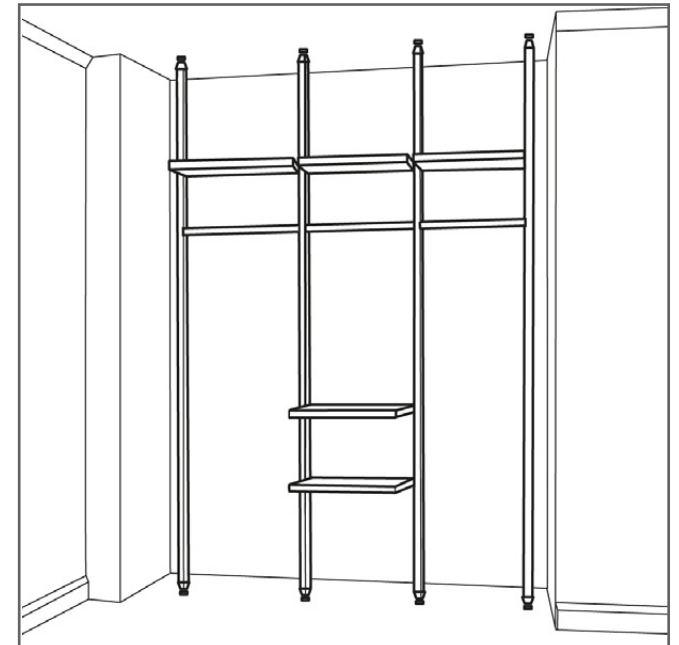


# DRAWER UNITS & DRAWER BRACKETS


## Assembly & fitting guide

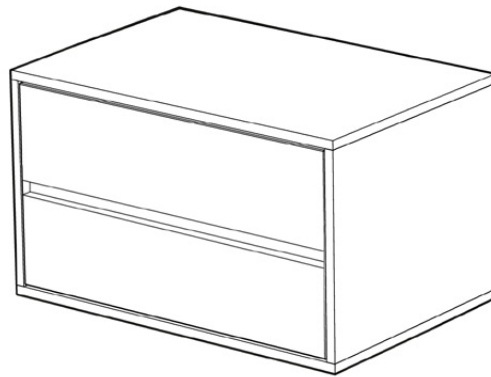


**23** To install the drawer box you will need to remove the drawers.

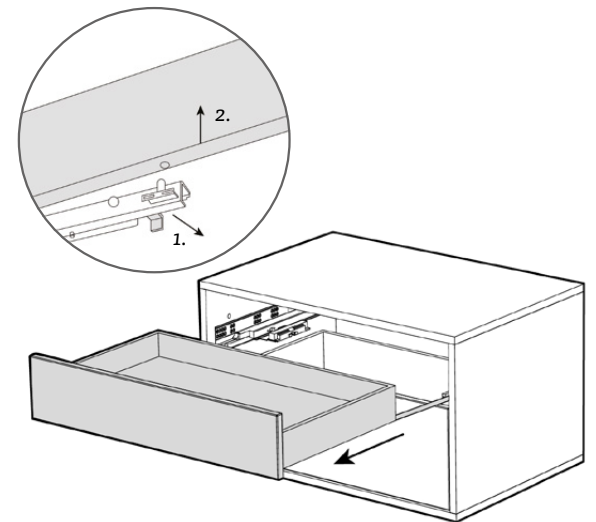


**24** Pull the drawer out to expose the runner. 1. Unclip from the runner and slide towards the centre of the drawer. 2. Lift the drawer free. Repeat for each drawer.

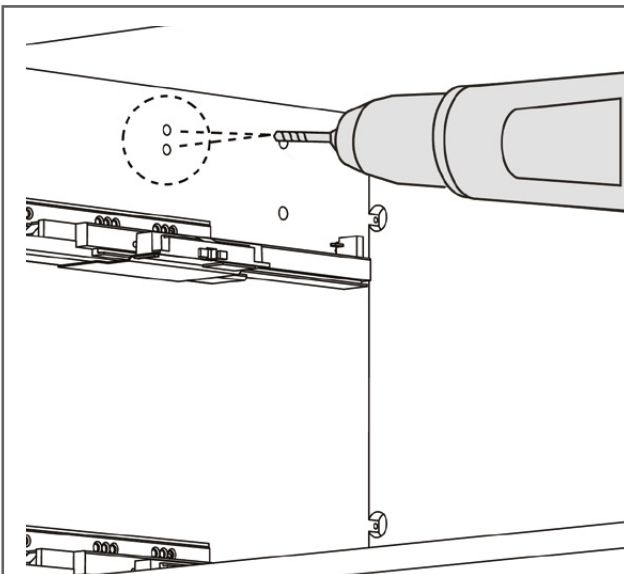


**25** Drill 8mm holes through the two middle pilot holes on both sides.

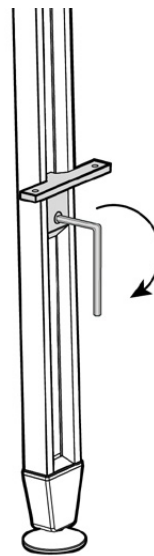




**26** Position and lock brackets into the stanchions. Repeat for all sides.

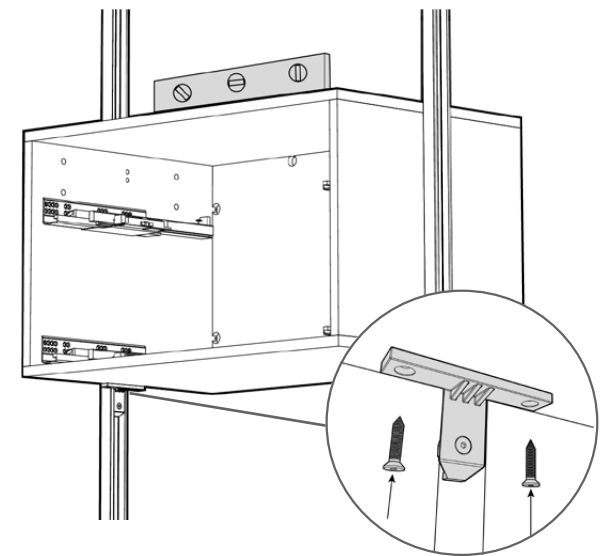

**27** Position the drawer box onto the brackets and level up. Secure the drawer box from underneath with the screws provided.

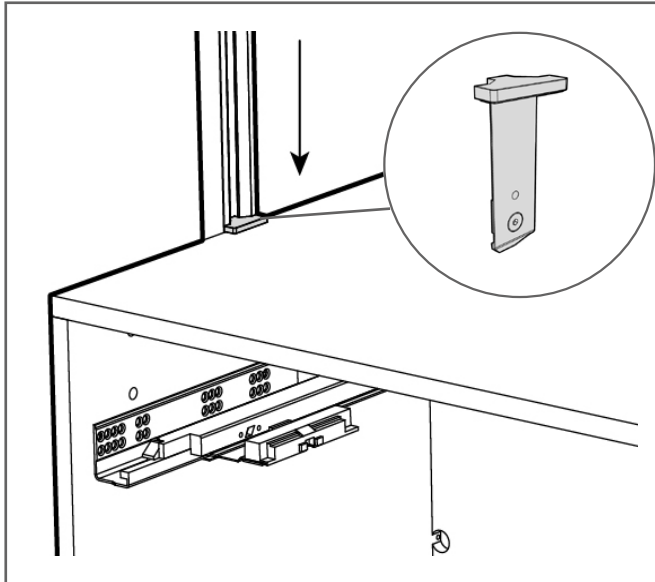


**28** Position the top bracket into place in the stanchion. Lock the bracket into the stanchion through the lower pilot hole. Secure the drawer box into place with a bolt supplied through the top hole into the stanchion and tighten.

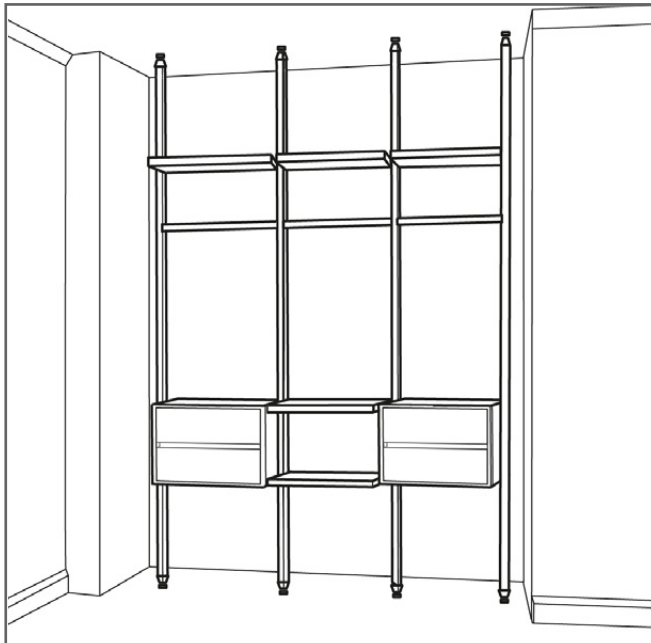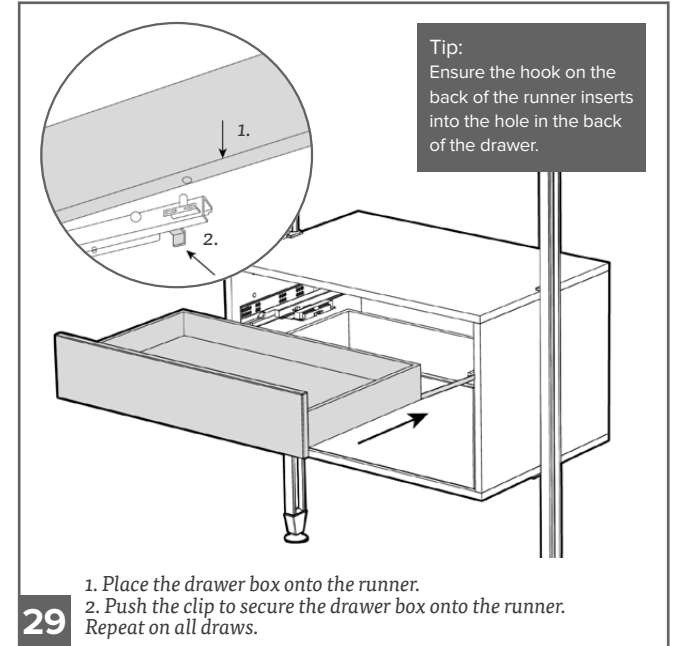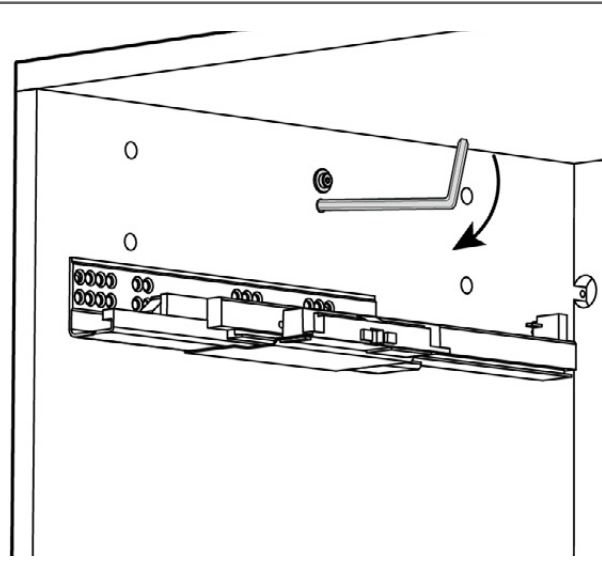


# SHOE RACKS

## Assembly & fitting guide

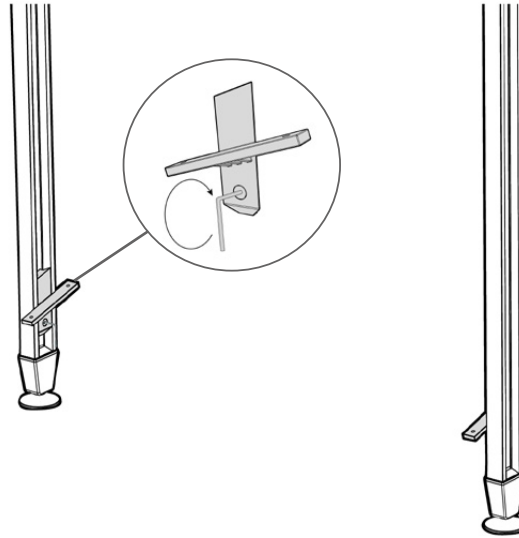


**30** Position both brackets into the stanchions and lock into position. There is a left & right for each bracket.

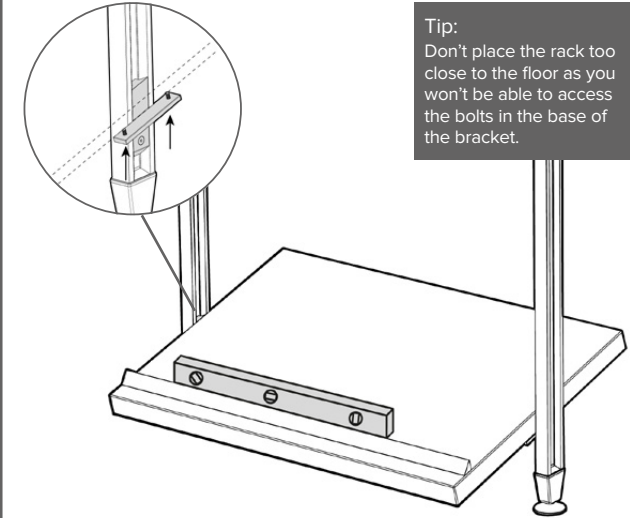

**Tip:**  
Don't place the rack too close to the floor as you won't be able to access the bolts in the base of the bracket.

**31** Position the shoe rack onto the brackets and level up. Once level secure the shoe rack into position by using the screws supplied. You will require a Phillips / Pozidrive screwdriver

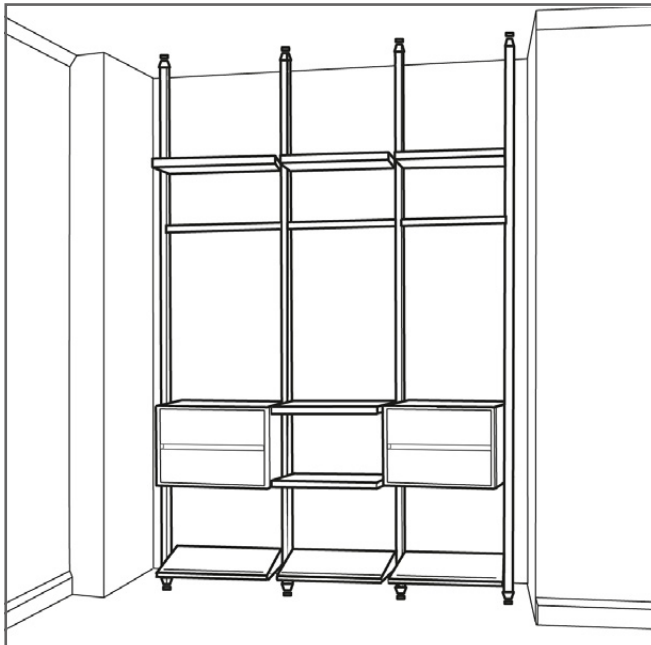

# A GUIDE TO FIXINGS

## GE: EIN LEITFADEN FÜR DIE BEFESTIGUNG / FR: GUIDE DES FIXATIONS / RO: UN GHID PRIVIND ELEMENTELE DE FIXARE / IT: GUIDA AI DISPOSITIVI DI FISSAGGIO



**EN:** Wall & Ceiling Fixings: You must first identify the type of wall or ceiling you intend to fix product onto and then contact your local hardware store if the fixings supplied are not suited to your wall or ceiling type. Care and Maintenance: Safety: Always check the fitting and location to ensure your safety in and around the home. Fitting: From time to time check the fitting to ensure the wall plugs or screws do not become loose.

**GE:** Wand- und Deckenbefestigungen: Sie müssen, bevor Sie beginnen, zuerst die Art der Wand oder Decke kennen, an der Sie das Produkt befestigen möchten. Im Falle, dass die mitgelieferten Befestigungen nicht für Ihren Wand- oder Deckentyp geeignet sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Baumarkt. Pflege und Wartung: Sicherheit: Überprüfen Sie immer die Befestigung und den Ort, um die Sicherheit in und um Ihrem Haus sicherzustellen. Sicherheit: Überprüfen Sie immer die Befestigung und den Ort, um die Sicherheit in und um Ihrem Haus sicherzustellen. Befestigung: Überprüfen Sie die Dübel oder Schrauben regelmäßig, um sicherzustellen, dass sich nicht lösen.

**FR:** Fixations pour murs et plafonds : Vous devez commencer par identifier le type de paroi ou de plafond sur lequel vous souhaitez installer le produit. Contactez ensuite votre fournisseur local si les fixations fournies ne conviennent pas à votre type de support. Entretien: Sécurité : Toujours vérifier les fixations et les sites d'installation pour garantir votre sécurité. Fixation : Vérifiez périodiquement que les vis ou les mèches restent stables.

**RO:** Elementele de fixare pentru perete și tavan: Mai întâi trebuie să identificați tipul de perete sau tavan pe care intenționați să fixați produsul, apoi contactați magazinul de fierărie, dacă elementele de fixare din dotare nu se potrivesc cu tipul dvs. de perete sau tavan. Îngrijire și întreținere: Siguranță: Verificați întotdeauna montajul și locul pentru a vă asigura siguranța în casă și în jurul casei. Montajul: Din când în când verificați montajul pentru a vă asigura că diblurile sau șuruburile nu se slăbesc.

**IT:** Fissaggi per muri e soffitti: Si dovrà innanzi tutto definire il tipo di muro o soffitto a cui si intende fissare il prodotto, contattando quindi il negozio di ferramenta locale qualora i dispositivi di fissaggio forniti non fossero idonei per il tipo di muro o soffitto. Cura e manutenzione: Sicurezza: Verificare sempre la tenuta e il posizionamento per garantire la sicurezza in tutti gli ambienti della casa. Tenuta: Ispezionare regolarmente la tenuta per assicurare che i tasselli o le viti non si allentino.



**EN: IMPORTANT NOTE:** When drilling into walls always check that there are no hidden wires or pipes etc. Make sure that the screws and plugs being used are suitable for supporting your unit. Always consult a qualified tradesperson if you are unsure.

**Tips:** 1. Ensure you use the recommended drill bit to match the wall plug and hole size. 2: Ensure you drill the hole straight, do not force the drill or enlarge the hole. 3: Take extra care when drilling high walls, ceilings and ceramic tiles. Ensure wall plugs are inserted beyond the thickness of the ceramic tiles to avoid the tiles splitting or cracking. 4: Ensure wall plugs are well fitted and are a tight fit in the drilled hole.

**GE: IMPORTANT:** Wichtiger Hinweis: Wichtig: Überprüfen Sie beim Bohren in Wände immer, dass keine unsichtbaren Kabel oder Rohre usw. vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Schrauben und Dübel für die Befestigung Ihres Geräts geeignet sind. Fragen Sie, im Falle, dass Sie sich nicht sicher sind, immer einen Fachmann.

**Tips:** 1. Benutzen Sie den für die Größe des Wanddübels des Lochs empfohlenen Bohrer. 2: Bohren Sie das Loch gerade in die Wand. Drücken Sie nicht mit Gewalt auf die Bohrmaschine oder vergrößern Sie das Loch mit dem Bohrer. 3: Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Löcher oben an hohen Wänden, in Decken und Keramikfliesen bohren. Stellen Sie bei Keramikfliesen sicher, dass die Dübel bis hinter die Keramikfliesen hineingesetzt werden, um ein Zerschlagen oder Einreißen der Fliesen zu vermeiden. 4: Achten Sie darauf, dass die Dübel gut ins Bohrloch passen und fest sitzen.

**FR: REMARQUE IMPORTANTE :** Information importante : Avant de percer dans une paroi, toujours vérifier qu'elle ne contient pas une canalisation ou un câblage électrique. Vérifiez que les vis et les mèches utilisées sont compatibles avec votre unité. En cas de doute, toujours consulter un professionnel.

**Astuce :** 1 : Toujours utiliser le foret recommandé pour la mèche et le diamètre de l'orifice. 2 : Le perçage doit être droit, sans forcer sur le foret ni élargir le trou. 3 : Prenez les précautions nécessaires lorsque vous devez percer dans des zones en hauteur, un plafond ou des carreaux en céramique. Les mèches doivent être insérées sous l'épaisseur du carreau de céramique pour éviter qu'il craque ou se fende. 4 : Vérifiez que les mèches sont fermement fixées et tiennent bien dans l'orifice percé.

**RO: NOTĂ IMPORTANTĂ:** Important: Când executați găuri în pereți, verificați întotdeauna să nu existe cabluri sau conducte ascunse etc. Asigurați-vă că șuruburile și dublurile utilizate se potrivesc pentru susținerea unității dvs. Consultați întotdeauna un comerciant calificat, dacă nu sunteți sigur.

**Sfaturi:** 1: Asigurați-vă că utilizați burghiul recomandat care să se potrivească dimensiunii diblului și orificiului. 2: Asigurați-vă că executați un orificiu drept. Nu forțați burghiul și nu lărgiți orificiul creat. 3: Fiți foarte atenți atunci când executați orificii în pereți înalți, tavane și plăci ceramice. Asigurați-vă că diblurile sunt introduse dincolo de grosimea plăcilor de ceramică, pentru a evita crăparea sau fisurarea plăcilor. 4: Asigurați-vă că diblurile sunt bine potrivite și sunt bine fixate în orificiul executat.

**IT: NOTA IMPORTANTE:** Importante: Prima di perforare i muri, verificare sempre che non vi siano fili o tubi nascosti e quant'altro. Assicurarsi che le viti e i tasselli utilizzati siano idonei per sostenere l'unità. In caso di dubbi, consultare sempre un addetto qualificato.

**Consigli:** 1: Assicurarsi di utilizzare la punta di trapano consigliata per le dimensioni del tassello e del foro. 2: Assicurarsi di praticare un foro dritto, non forzare il trapano o allargare il foro stesso. 3: Prestare particolare attenzione nel forare pareti di altezza elevata, soffitti e piastrelle in ceramica. Assicurarsi che i tasselli vengano inseriti oltrepassando lo spessore delle piastrelle in ceramica, per evitarne la rottura o fessurazione. 4: Assicurarsi che i tasselli siano ben inseriti e perfettamente aderenti nel foro praticato.

**EN: Types of structures:**

You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breeze block, concrete, stone or wood.

**GE: Baumaterialien**

Für Wände aus Ziegelsteinen, Gasbetonblöcken, Kalksandstein, Beton, Stein oder Holz können Sie einen der folgenden Wanddübeltypen verwenden.

**FR: Types de structures:**


Vous pouvez utiliser un des types de mèches suivants lorsque le mur est en briques, en parpaings, en béton, en pierre ou en bois.

**RO: Tipuri de structuri**

Puteți utiliza unul dintre următoarele tipuri de dibluri, dacă pereții sunt din cărămidă, bolțari, beton, piatră sau lemn.

**IT: Tipi di strutture:**

Se le pareti sono di mattoni, calcestruzzo, cemento, pietra o legno, è possibile usare uno dei tipi di tasselli di seguito indicati.

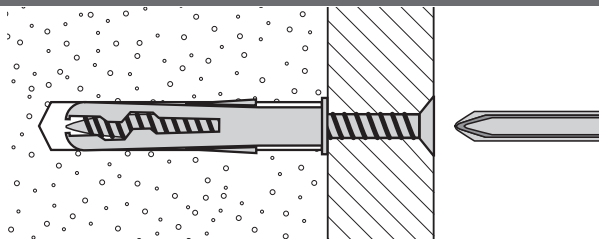**No.1 / Nr.1 / N. 1**

**EN: “General Purpose / Concrete or Block Work” wall plug.**

**GE: Mehrzweck/Beton- oder Ziegelmauerwerk-Dübel.**

**FR: Mèches tous usages/béton ou parpaing.**

**RO: Diblul nr. 1 „Uz universal/beton sau bolțari”.**

**IT: Tassello per “uso generico / opere in cemento o blocchi.**


**EN:** Generally aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case. For light loads, general purpose wall plugs can be used.

**GE:** Gasbetonblöcke sollten nicht zur Aufnahme schwerer Lasten verwendet werden. Verwenden Sie in diesem Fall eine spezielle Halterung. Für leichte Lasten können Universaldübel verwendet werden.

**FR:** En général, les blocs en ciment à air occlus ne doivent pas être utilisés pour supporter des charges lourdes. Dans ce cas, utilisez une fixation spécialisée. Pour les charges légères, les mèches murales tous usages sont recommandées.

**RO:** Bolțarii aerați în general nu trebuie să fie utilizați pentru a susține greutatea mari. Utilizați un specialist în montaje în acest caz. Pentru greutatea mici, pot fi utilizate diblurile de uz universal.

**IT:** In generale, non utilizzare blocchi aerati per sostenere carichi pesanti, ma usare invece dei fissaggi speciali. I tasselli per uso generico possono essere utilizzati in presenza di carichi leggeri.

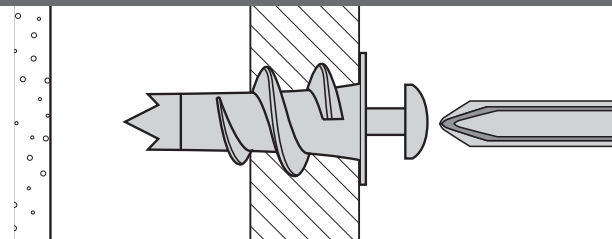**No.2 / Nr.2 / N. 2**

**EN: “Plasterboard” wall plug.**

**GE: Gipskartonplatten-Dübel.**

**FR: Mèches pour plaques au plâtre.**

**RO: Diblul nr. 2 „Placă de gips-carton”.**

**IT: Tassello per “cartongesso”.**


**EN:** For use when attaching light loads on to plasterboard partitions.

**GE:** Zur Befestigung leichter Lasten an Gipskartonwänden.

**FR:** À utiliser pour fixer des charges légères sur des cloisons en plaques de plâtre.

**RO:** Pentru utilizare la fixarea greutăților mici pe pereții despărțitori din gips-carton.

**IT:** Per l'affissione di carichi leggeri su pareti divisorie in cartongesso.

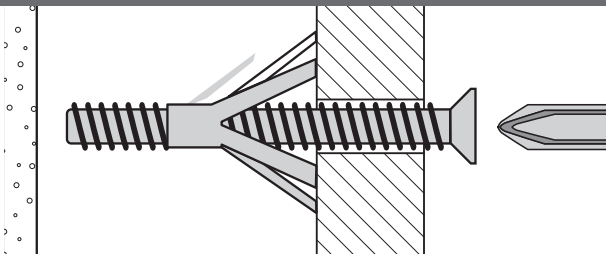**No.3 / Nr.3 / N. 3**

**EN: “Cavity Fixing” wall plug.**

**GE: Hohlraum-Dübel.**

**FR: Mèches pour fixation en creux.**

**RO: Diblul nr. 3 „Fixarea în orificii”.**

**IT: Tassello “con alette”.**


**EN:** For use with plasterboard partitions or hollow wooden doors.

**GE:** Für Gipskartonplatten oder hohle Wabentüren.

**FR:** À utiliser sur des cloisons en plaque de plâtre ou des portes en bois creuses.

**RO:** Pentru utilizare pe pereții despărțitori din gips-carton sau în ușile din lemn goale pe dinăuntru.

**IT:** Per l'uso su pareti divisorie in cartongesso o porte in legno tamburato.

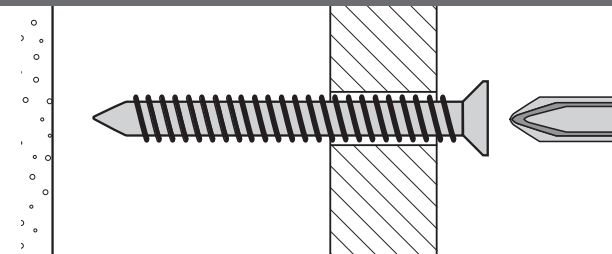**No.4 / Nr.4 / N. 4**

**EN: “Wooden Structure”.**

**GE: Holzdübel.**

**FR: Structure en bois.**

**RO: „Structură de lemn”.**

**IT: “Struttura in legno”.**

**EN:** If you know you are fixing directly into a wooden batten, the screws provided do not require a “plug”.

**GE:** Wenn Sie etwas direkt an einer Holzleiste/Dachlatte befestigen, können Sie die gelieferten Schrauben ohne Dübel verwenden.

**FR:** Si vous préparez une installation dans un support en bois massif, vous n'avez pas besoin de mèche.

**RO:** Dacă știți că fixați direct într-o scândură groasă de lemn, șuruburile din dotare nu necesită „diblu”.

**IT:** Se si prevede di effettuare il fissaggio direttamente su un listello in legno, le viti fornite non necessitano di “tassello”.